GR LTE 8027

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

A. Διακόπτης Επιλογής Προγράμματος

B. Δείκτης εξέλιξης προγράμματος

C. Κουμπί “Start / Pause”

D. Κουμπί “Reset”

E. Ενδειξη “Ανοικτή πόρτα”

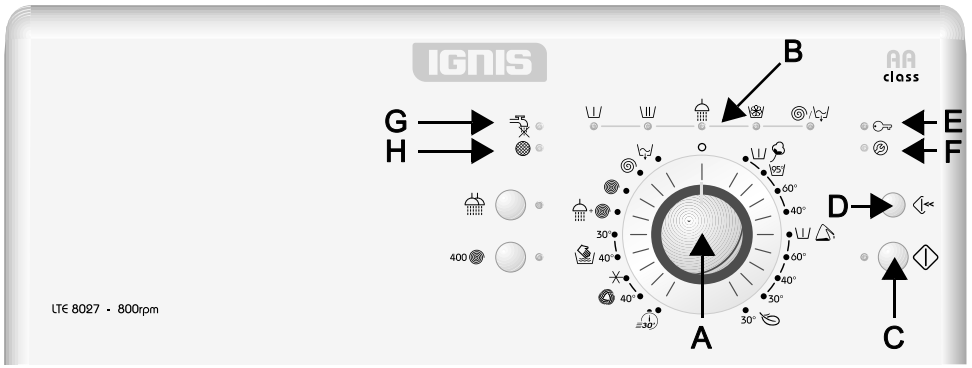

Αυτό το πλυντήριο είναι εφοδιασμένο με αυτόματα συστήματα ασφαλείας που εντοπίζουν και αναγνωρίζουν εγκαίρως τις βλάβες, και αντιδρούν κατάλληλα:

F. Ενδειξη “Σέρβις”

G. Ενδειξη “Βρύση νερού κλειστή”

H. Ενδειξη “Καθαρίστε αντλία”

1) Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά.

2) Για αυξημένη φροντίδα των υφασμάτων, η ταχύτητα στυψίματος περιορίζεται στις 400 σ.α.λ. σε αυτό το πρόγραμμα.

Πρόγραμμα		Φροντίδα Ετικέτες	Μέγ. φορτίο kg	Είδος πλύσης / Σημειώσεις *- Για την επιλογή της θερμοκρασίας, παρακαλούμε συμμορφωθείτε με τις οδηγίες του κατασκευαστή στην ετικέτα φροντίδας*	Απορρυπαντικά και προσθετικά: Πρό-πλυση	Απορρυπαντικά και προσθετικά: Κυρίως Πλύση	Απορρυπαντικά και προσθετικά: Μαλακτικά και λουλάκι	Ειδικές επιλογές: Εντονο Ξέβγαλμα	Ειδικές επιλογές: Μείωση Ταχύτητας Στυψίματος	Μέγ. ταχύτητα στυψί-ματος σαλ
Βαμβακερά με πρόπλυση *95 °C*	*95 °C*	95	5,0	Πολύ βρώμικα λευκά όπως λινά σεντόνια, λινά τραπεζομάντιλα, βαμβακερά και λινά εσώρουχα και πετσέτες.	Ναι	Ναι 1)	❊	❊	❊	800
Βαμβακερά *40° - 60° - 95°C*	*40° - 60° - 95°C*	95 60 40	5,0	Κανονικά έως πολύ βρώμικα λινά σεντόνια, λινά τραπεζομάντιλα και εσώρουχα, πετσέτες, πουκάμισα κτλ. βαμβακερά και λινά.	—	Ναι	❊	❊	❊	800
Συνθετικά με πρόπλυση *60 °C*	*60 °C*	60	2,5	Πολύ βρώμικες μπλούζες, πουκάμισα, ρούχα εργασίας κτλ. από πολυέστερ (Diolen, Trevira), πολυαμίδη (Perlon, Nylon) ή άλλα συνθετικά με βαμβάκι.	Ναι	Ναι 1)	❊	❊	❊	800
Συνθετικά *30° - 40° - 60°C*	*30° - 40° - 60°C*	60 50 40 30	2,5	Κανονικά βρώμικες μπλούζες, μπλουζάκια, ρούχα εργασίας κτλ. από πολυέστερ (Diolen, Trevira), πολυαμίδη (Perlon, Nylon) ή άλλα συνθετικά με βαμβάκι.	—	Ναι	❊	❊	❊	800
Ευαίσθητα *30°C*	*30°C*	40 30	1,5	Κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες.	—	Ναι	❊	—	❊	800
Γρήγορο πλύσιμο *30°C*	*30°C*	30	3,0	Ελαφρά φθαρμένα ρούχα από βαμβάκι, πολυέστερ, πολυαμίδη ή άλλα συνθετικά με βαμβάκι.	—	Ναι	❊	❊	❊	800
Μάλλινα *κρύο - 40°C*	*κρύο - 40°C*		1,0	Μόνο μάλλινα αφοδράριστα, με ετικέτα “αγνό παρθένο μαλλί” και το σήμα ότι πλένονται σε πλυντήριο.	—	Ναι	❊	—	❊	800
Πλύσιμο στο χέρι *30 - 40°C*	*30 - 40°C*		1,0	Λινά, μεταξωτά, μάλλινα και βισκόζη με την ένδειξη ότι “πλένονται στο χέρι”.	—	Ναι	❊	—	—	400 2)
Ξέπλυμα & Στύψιμο		—	5,0	*Το ίδιο όπως το τελευταίο ξέβγαλμα και τελικό στύψιμο στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”.*	—	—	❊	❊	❊	800
Στύψιμο		—	5,0	*Σε αυτό το πρόγραμμα το στύψιμο είναι έντονο. Το ίδιο όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”.*	—	—	—	—	❊	800
Απαλό στύψιμο		—	1,0	*Σε αυτό το πρόγραμμα το στύψιμο είναι απαλό. Το ίδιο όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα για “Μάλλινα”.*	—	—	—	—	❊	800
Στράγγισμα		—	—	*Μόνο άδειασμα- όχι στύψιμο.*	—	—	—	—	—	—

ΣΗΜ. Αυτή η συσκευή ελέγχεται από αισθητήρες. Παρακαλούμε αποφεύγετε την υπερβολική δοσολογία απορρυπαντικού.

Ignis is a registered trademark of Whirlpool Europe S.r.l.

5019 512 10072

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Φορτίο (κιλά)	Νερό (l)	Ενέργεια (kWh)	Περίπου. Διάρκεια Προγράμματος (ώρες : λεπτά)
Βαμβακερά	95	5,0	50*	1,70	2:05
Βαμβακερά **	60	5,0	50	0,95	2:10
Βαμβακερά	40	5,0	55	0,55	2:00
Συνθετικά	60	2,5	50*	0,80	1:30
Συνθετικά	40	2,5	45	0,45	1:15
Ευαίσθητα	40	1,5	50	0,55	0:45
Γρήγορο πλύσιμο	30	3,0	35	0,40	0:30
Μάλλινα	40	1,0	55	0,55	0:45
Πλύσιμο στο χέρι	40	1,0	40	0,40	0:35

Ο κύκλος πρόπλυσης αυξάνει τη διάρκεια του προγράμματος περίπου κατά 20 λεπτά. Τα στοιχεία κατανάλωσης μετρώνται σε κανονικές συνθήκες, κατά το Στάνταρ IEC/EN 60 456. Τα στοιχεία κατανάλωσης στο σπίτι ίσως διαφέρουν σε σύγκριση με τις τιμές στον πίνακα ανάλογα με την πίεση παροχής νερού και τη θερμοκρασία, το φορτίο και το είδος της πλύσης.

* Για να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού, προστίθεται λίγο κρύο νερό στο τέλος της κύριας πλύσης, πριν η αντλία αδειάσει όλο το νερό.

** Πρόγραμμα αναφοράς για Ετικέτα Ενέργειας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

1. Φορτώστε το πλυντήριο, κλείστε τα πορτάκια του κάδου και ελέγξτε ότι έχουν κλειδώσει σωστά.
2. Βάλτε το απορρυπαντικό και τα προσθετικά στη θήκη μέχρι την ένδειξη **"MAX"**, ως εξής:
   - Πρόγραμμα με πρόπλυση και κύρια
   - Προγράμματα χωρίς πρόπλυση, μόνο κύρια πλύση
   - Μαλακτικά και λουλάκι
   - Καθαριστικά λεκέδων
   - Καθαριστικά κατά των αλάτων (αν είναι απαραίτητο)
3. Κλείστε το καπάκι.
4. Γυρίστε **το διακόπτη επιλογής προγράμματος** στο επιθυμητό πρόγραμμα και θερμοκρασία. Η ενδεικτική λυχνία δίπλα στο πλήκτρο **"Start/Pause"** ⏯ αναβοσβήνει.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ/ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ/ΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ/ΕΣ

Μπορείτε να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε μια επιλογή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η επιλογή δε θα εφαρμοστεί εφόσον η αντίστοιχη φάση του προγράμματος δεν έχει ήδη εκτελεστεί.

Πλήκτρο "Εντονο Ξέβγαλμα"

- Η ποσότητα του νερού πλυσίματος αυξάνεται και τα ρούχα στύβονται πιο δυνατά.
- Αυτή η επιλογή είναι ειδικά κατάλληλη για περιοχές με πολύ μαλακό νερό, για πλύσιμο μωρουδιακών λινών ρούχων και ανθρώπους με αλλεργίες στα απορρυπαντικά.

Πλήκτρο "Μείωση της ταχύτητας στυψίματος" 400

- Μειώνει την προκαθορισμένη αυτόματη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος για να χειριστεί τα ρούχα σας πιο απαλά.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανοίξτε τη βρύση και πιέστε το κουμπί **"Start/Pause"** ⏯. Ανάβει η λυχνία δίπλα στο πλήκτρο **"Start/Pause"** ⏯. Ο δείκτης εξέλιξης του προγράμματος εμφανίζει την τρέχουσα φάση προγράμματος, μετακινούμενος από αριστερά προς τα δεξιά, περνώντας από την "Πλύση", το "Ξέβγαλμα" και το "Στύψιμο/ άδειασμα". Οταν ολοκληρωθεί η φάση του προγράμματος, η αντίστοιχη ένδειξη σβήνει.

- **Σημειώσεις**: Αν γίνει διακοπή προγράμματος ή αν η συσκευή αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου, το πρόγραμμα θα ξαναρχίσει από το σημείο που διακόπηκε.

ΕΝΔΕΙΞΗ "ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΡΤΑ"

Πριν από την έναρξη και μετά από το τέλος ενός προγράμματος, η λυχνία ανάβει για να υποδείξει ότι το καπάκι μπορεί να ανοιχθεί. Οση ώρα λειτουργεί το πρόγραμμα πλύσης, το καπάκι παραμένει κλειδωμένο και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παραβιαστεί. Στην περίπτωση που υπάρχει επείγουσα ανάγκη να την ανοίξετε κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος, ανατρέξετε στο "Ακύρωση (μηδενισμός) ενός προγράμματος σε εξέλιξη πριν από το τέλος".

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

"Σέρβις"

Το άναμμα της ένδειξης "Σέρβις" μπορεί να προκληθεί από μια βλάβη σε ηλεκτρικό εξάρτημα. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Ανεύρεσης Βλαβών" στις Οδηγίες Χρήσης Αν η βλάβη επιμένει, επικοινωνήστε με το σέρβις μας.

"Βρύση νερού κλειστή"

Η παροχή νερού στη συσκευή έχει διακοπεί ή δεν είναι αρκετή. Ανοίξτε τις βρύσες αν η ένδειξη είναι ακόμη αναμμένη , παρακαλούμε δείτε τον "Οδηγό Ανεύρεσης Βλαβών" στις Οδηγίες Χρήσης.

"Καθαρίστε αντλία"

Το πλυντήριο δεν αδειάζει τα απόνερα. Ελέγξτε αν έχει τσακίσει ο σωλήνας αποχέτευσης ή πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο στην τελευταία περίπτωση δείτε τις Οδηγίες Χρήσης ("Καθαρισμός του Φίλτρου").

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ολες οι λυχνίες της ένδειξης εξέλιξης του προγράμματος είναι σβηστές, και ανάβει η ένδειξη "Πόρτα ανοικτή" 🔑.

1. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση **"Off/O"**.
2. Κλείστε τη βρύση.
3. Ανοίξτε το καπάκι και τον κάδο και βγάλτε τα ρούχα από τη συσκευή.
4. Αφήστε το καπάκι ανοικτό για λίγη ώρα για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ/Η ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε το κουμπί **"Start/Pause"** ⏯ για να σταματήσετε το πρόγραμμα. Η λυχνία αναβοσβήνει.
2. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα, οποιεσδήποτε επιλογές και άλλη ταχύτητα στυψίματος εάν θέλετε.
3. Πιέστε το κουμπί **"Start/Pause"** ⏯ ξανά. Το νέο πρόγραμμα συνεχίζει στο ίδιο σημείο όπου διακόπηκε το προηγούμενο πρόγραμμα. Μην προσθέσετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα.

ΑΚΥΡΩΣΗ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το κουμπί **"Reset"** ⏯ ακυρώνει ένα πρόγραμμα πριν το τέλος. Πιέστε το κουμπί **"Reset"** ⏯ για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Το νερό που έχει απομείνει αδειάζει πριν ανοίξετε το καπάκι.

Ignis is a registered trademark of Whirlpool Europe S.r.l.